

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи
с регулирующим клапаном

AGM

Инструкция по установке и эксплуатации
Техническое руководство

FIAMM
+  -

СОДЕРЖАНИЕ

❖ ВВЕДЕНИЕ

❖ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Пластины
- ◆ Корпус
- ◆ Сепараторы
- ◆ Электролит
- ◆ Регулирующий клапан
- ◆ Клеммы
- ◆ Соединители
- ◆ Соединители (фронт-терминальные)
- ◆ Система отвода газа (RVS)

❖ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ◆ Ёмкость
- ◆ Зависимость ёмкости от времени разряда
- ◆ Номенклатура ёмкостей AGM батарей FIAMM
- ◆ Зависимость ёмкости от температуры
- ◆ Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания
- ◆ Срок службы
- ◆ Выделение газа
- ◆ Эксплуатация батарей при параллельном соединении
- ◆ Напряжение разомкнутой цепи – состояние заряда

❖ ЗАРЯД БАТАРЕЙ

- ◆ Поддерживающий заряд (буферный режим)
- ◆ Ускоренный заряд (заряд после разряда)

❖ УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

- ◆ Установка
- ◆ Установка батарей в батарейный шкаф
- ◆ Пульсации
- ◆ Требования к помещению

❖ БЕЗОПАСНОСТЬ

- ◆ Средства защиты
- ◆ Меры предосторожности
- ◆ Утилизация батарей

❖ ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ

❖ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ◆ Уход за батареями
- ◆ Чистка
- ◆ Проверка напряжения
- ◆ Внешний вид
- ◆ Контрольный элемент
- ◆ Периодический контроль

❖ ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ

- ◆ Сервисный тест (эксплуатационные испытания)
- ◆ Тест на ёмкость

❖ РАСПАКОВКА

- ◆ Осмотр
- ◆ Обращение с батареями

❖ ХРАНЕНИЕ

- ◆ Хранение до установки
- ◆ Условия хранения
- ◆ Зависимость времени хранения от температуры
- ◆ Зависимость величины саморазряда от времени хранения

❖ ВЕНТИЛЯЦИЯ

- ◆ Определение проёмов
- ◆ Принудительная вентиляция
- ◆ Пространство вблизи батареи

❖ ВВЕДЕНИЕ

В высокотехнологичной среде крайне важно иметь источник резервного питания всякий раз, когда это является возможным. В сущности, любой сбой в сети электроснабжения может привести к серьезным потерям и убыткам.

FIAMM, опираясь на годы исследований и огромный опыт, неуклонно совершенствовал серии герметизированных батарей, изготовленных по технологии AGM (Absorbed-Glass-Mat) с впитывающими сепараторами из стекловолокна, что гарантирует их высочайшую надежность и качество.

❖ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Основные особенности батарей AGM FIAMM кратко описаны ниже.

❖ Пластины **A**

Положительные и отрицательные электроды – это плоские решетчатые намазные пластины. Активными веществами в AGM батарее являются паста из оксида свинца, вода, серная кислота и другие вещества, необходимые для обеспечения требуемых технических характеристик и надёжности в течение всего срока эксплуатации батареи. Решетки пластин изготовлены из высококачественного свинцового сплава с добавлением кальция и олова, что обеспечивает их высокую устойчивость к коррозии.

❖ Корпус **B**

Контейнер и крышка батареи изготовлены из ABS пластика, соответствующего Американскому стандарту UL94 (для некоторых серий категория V-0, а так же стандарту МЭК707 (IEC707), категория FV0). Данный материал является ударопрочным и огнестойким. Корпус также способен полностью выдерживать внутреннее давление, изменяющееся во время эксплуатации батареи. Этому дополнительно способствует усиленная крышка и стенки контейнера. Для облегчения переноски некоторые батареи снабжены ручками, встроенными в корпус.

❖ Сепараторы **C**

Сепараторы изготовлены из микропористого стекловолоконного материала по специальной технологии, обеспечивающей высокую пористость с очень малым диаметром пор, что гарантирует максимальное рассеивание кислорода при высоком коэффициенте использования пластин и низкое внутреннее сопротивление. Пластины полностью покрыты сепараторами, электролит полностью впитан в сепараторы и пластины. В таком исполнении батарей удается избежать осыпания активной массы пластин в течение всего срока службы и тем самым исключить возможность внутреннего короткого замыкания.

❖ Электролит

Электролит – раствор серной кислоты плотностью 1,30 кг/дм³ при 20 °С, такой же высокой степени очистки, как и для других типов высококачественных свинцово-кислотных батарей.



❖ Регулирующий клапан **D**

Каждый элемент батареи имеет односторонний регулирующийся клапан, позволяющий выпускать газы из элемента всякий раз, когда внутреннее давление превышает установленное безопасное значение. Клапан рассчитан на 0,15-0,30 атм (15-30 кПа).

❖ Клеммы **E F**

Клеммы аккумуляторов и соединительные элементы спроектированы таким образом, чтобы минимизировать потери на омическом сопротивлении. Уплотнение выводов предотвращает протечки электролита при значительных изменениях внутреннего давления и условий термических циклов. Внутренние межэлементные перемычки в батареях FIAMM AGM сварены между собой электросваркой и проведены сквозь внутренние стенки элементов, что дает минимизацию внутреннего сопротивления при полном сохранении изоляции отдельных элементов друг от друга. Специальные пластиковые колпачки для клемм защищают батарею от короткого замыкания во время транспортировки.

❖ Батарея FIAMM AGM в разрезе

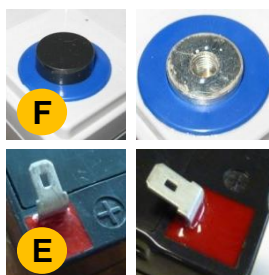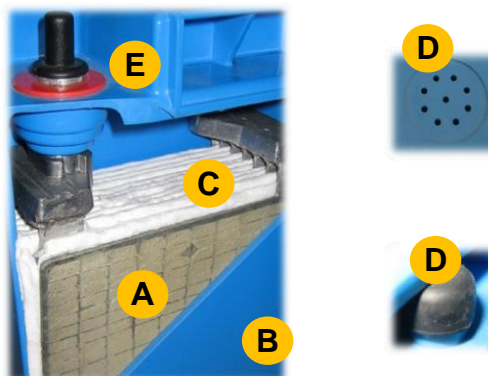



Внутренняя резьба (Female)



❖ Соединения

Жесткие соединители изготавливаются из меди луженой оловом или свинцом. Изоляционные накладки - из пластика ABS (UL94 V-0).


Расстояние между блоками от 5 до 10 мм

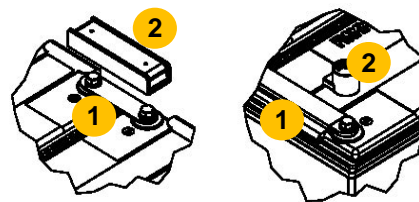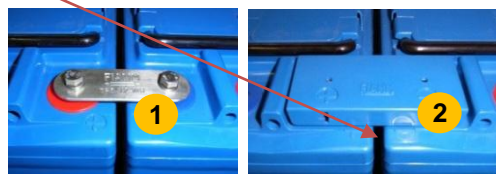

ВЕРХНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ КЛЕММ в основном используются для батарей серии SLA-FLB FIAMM.

◆ Соединители для фронт-терминальных батарей

Жесткие соединители из меди, покрытые оловом или свинцом, и накладки из ABS пластика идеально подходят для правильной установки между батарейными блоками. Для батарей серии FIT разработаны специальные «L»-образные переходники.

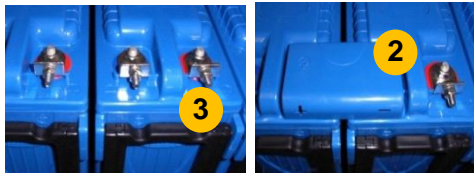

- 1 Жесткий соединитель
- 2 Изоляционная накладка
- 3 «L»-образный переходник

◆ Система отвода газов (RVS)

Большая часть AGM батарей FIAMM имеет на крышке корпуса подготовку для опционального подключения системы отвода газов (RVS). В случае необходимости установки батарей в полностью герметичный шкаф рекомендуется использовать систему отвода газов, поставляемую опционально, выводящую избыточный газ из батарей за пределы батарейного шкафа.



RVS (тип 1) – для батарей фронтального исполнения серии FIT



RVS (тип 2) – верхнего исполнения для батарей серии SLA / FLB / FIT

❖ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

◆ Ёмкость

Ёмкость батареи измеряется в ампер-часах (Ач) и является мерой количества электричества, которое может отдать батарея в течение времени разряда. Ёмкость зависит от количества активного вещества, содержащегося в батарее (соответственно от габаритов и веса), а так же от времени разряда, температуры и уровня конечного минимального напряжения.

Номинальная ёмкость батарей FIAMM определяется при 10-ти (или 20-ти) часовом разряде постоянным током (обозначается как C₁₀ или C₂₀) при 20 °С до конечного напряжения 1,80 В/эл. (1,75 В/эл. при C₂₀).

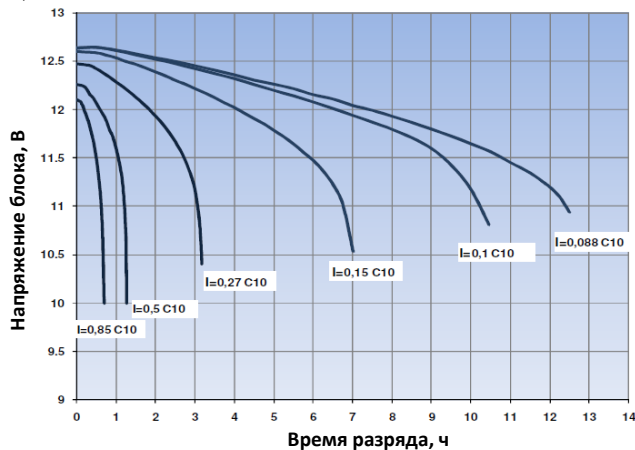


Рис.1: Типичные кривые разряда для батарей AGM FIAMM (на примере батарей FIT)

◆ Зависимость ёмкости от времени разряда

Полезная ёмкость всех свинцово-кислотных батарей зависит от времени разряда, что в свою очередь обусловлено внутренними электрохимическими процессами и конструкцией электродов (т.е. типом положительной пластины).

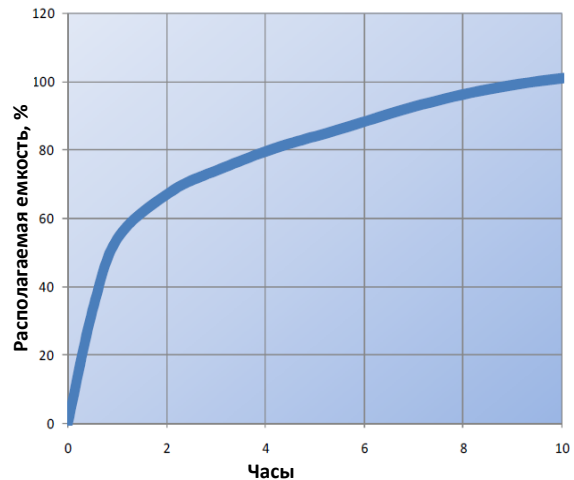


Рис. 2 Зависимость средней фактической ёмкости от времени разряда для батарей AGM FIAMM

◆ Номенклатура ёмкостей AGM батарей FIAMM

Серия батареи FIAMM	Диапазон ёмкостей (Ач)
FG	от 1.2 до 70
FGC	от 12 до 42
FGH	от 5 до 18
FGHL	от 5 до 12
FGL	от 17 до 205
FIT	от 40 до 195
SLA	от 25 до 2000
FLB	от 26 до 200

◆ Зависимость ёмкости от температуры

Полезная ёмкость батареи зависит как от времени разряда, так и от температуры окружающей среды. Если батареи предполагается эксплуатировать при температуре отличной от номинальной (20 °С), необходимо использовать батареи с более высокой или более низкой ёмкостью в соответствии с поправочным коэффициентом, приведенным на следующем графике (необходимая ёмкость умножается на поправочный коэффициент).

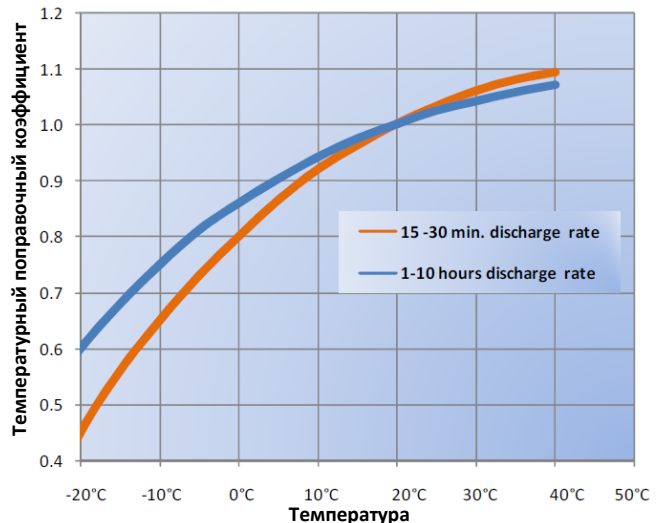


Рис. 3 Поправочный коэффициент выбора ёмкости в зависимости от температуры окружающей среды для батарей FIAMM AGM в разных режимах разряда.

◆ Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания

Внутреннее сопротивление свинцово-кислотного аккумулятора напрямую зависит от его внутреннего устройства, толщины и количества пластин, материала сепаратора, плотности электролита, температуры окружающей среды и уровня заряда.

Для герметизированных батарей FIAMM с предохранительным клапаном информация по внутреннему сопротивлению и току короткого замыкания приведена при 100% заряде и температуре 20 °C и указана в информационных буклетах для каждой серии. Данные значения рассчитаны согласно требованиям ГОСТ Р МЭК 60896 часть 21/22.

Существуют различные приборы для определения внутреннего сопротивления батарей. Эти приборы используют отличные друг от друга методы для определения указанного параметра. Значения, полученные при помощи таких приборов, могут отличаться от значений, приведенных в информационных буклетах FIAMM.

◆ Срок службы

Согласно основным международным стандартам, срок службы батареи подходит к концу в тот момент, когда её остаточная ёмкость составляет менее 80% от номинального значения.

Рекомендованный диапазон рабочих температур составляет от 10 °C до 30 °C. Аккумуляторные батареи FIAMM с регулирующим клапаном могут работать в температурном диапазоне от -20 °C до +50 °C и выше, при этом эксплуатация при температуре свыше 20 °C снижает ожидаемый срок службы согласно графику на рисунке 4.

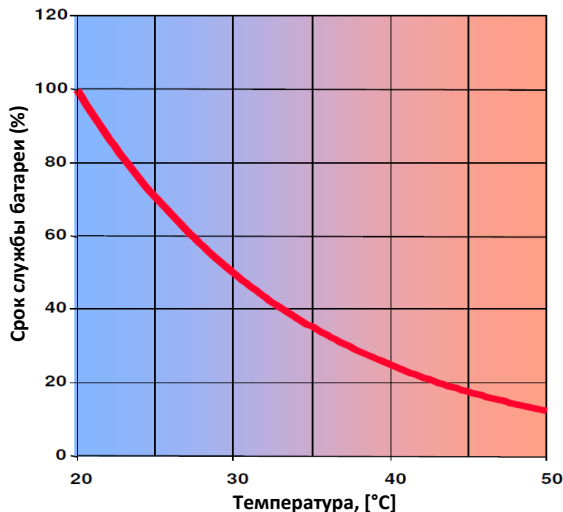


Рис. 4 Ожидаемый срок службы в зависимости от температуры

◆ Выделение газов

Любой свинцовый аккумулятор в процессе заряда выделяет некоторое количество газов. AGM аккумуляторы FIAMM с предохранительным клапаном имеют высокую степень рекомбинации газов (>98%) и для элементов, работающих при температуре 20 °C и в нормальных условиях, газы выделяются ничтожно мало. Лабораторные испытания дают следующие показатели объемов выделения газа:

- 2 мл/Ач/эл./месяц при поддерживающем заряде 2.27 В/эл;
- 10 мл/Ач/эл./месяц при напряжении заряда 2.4 В/эл.

Количество газа, выделяемого в окружающую среду (в основном это водород – 80-90% объёма) очень мало, что позволяет устанавливать AGM батареи FIAMM с предохранительным клапаном в помещениях, где размещено электрооборудование, не опасаясь при этом взрыва или возникновения коррозии при нормальных условиях эксплуатации. При любых обстоятельствах, эти помещения или шкафы с электрооборудованием должны иметь естественную или же принудительную вентиляцию и не должны быть полностью герметичными (если только не используется система отвода газа - RVS). См. главу «ВЕНТИЛЯЦИЯ» для получения более подробной информации о требованиях к воздухообмену.

◆ Эксплуатация батарей при параллельном соединении

Если требуемая ёмкость превышает ёмкость одиночной линейки батарей, возможно параллельное подключение дополнительных линеек в соответствии со следующими принципами:

- в каждую линейку устанавливается равное количество элементов или моноблоков одного типа и модели, по возможности с разницей в датах производства не более 3-х месяцев;
- необходимо соблюдать симметрию схемы подключения (т.е. использовать одинаковые по длине и сечению соединители), чтобы минимизировать возможные отклонения по сопротивлению;
- количество параллельно подключенных линеек должно быть обосновано с точки зрения расположения и применения. Не рекомендуется соединять параллельно более 4-х линеек. Тем не менее, в зависимости от напряжения в линейках и длины кабелей, возможно безопасное подключение большего числа линеек для достижения необходимой общей ёмкости.

◆ Напряжение разомкнутой цепи – состояние заряда

Измерение напряжения разомкнутой цепи дает приблизительное представление о уровне заряда элементов. Замеры необходимо производить не ранее чем через 24 часа после отсоединения батарей от зарядного устройства.

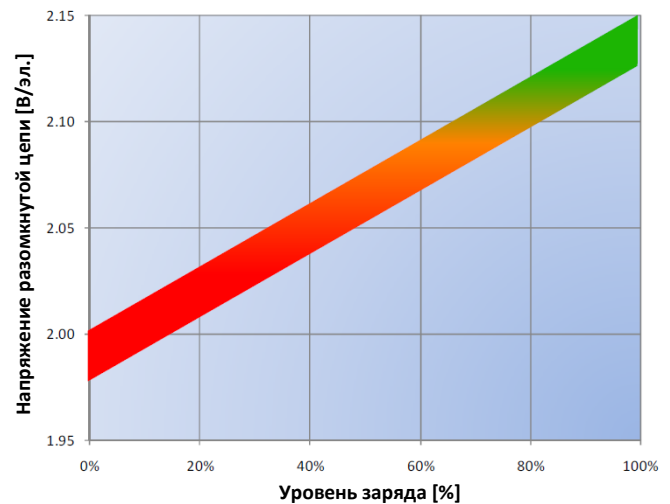


Рис. 5 Приблизительный уровень заряда в зависимости от напряжения разомкнутой цепи AGM аккумулятора FIAMM

❖ ЗАРЯД БАТАРЕЙ

◆ Поддерживающий заряд

Чтобы гарантировать наилучшую защиту оборудования при сбоях в сети электроснабжения, необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации батарей:

- Содержать батареи в режиме поддерживающего заряда на протяжении всего периода резервирования;
- Производить заряд батарей незамедлительно после их разряда;
- Производить полный заряд батарей в кратчайшие сроки после разряда с целью обеспечения максимальной защиты электрооборудования при последующих сбоях электропитания. Ранний заряд гарантирует также максимальный срок службы батарей.

◆ Поддерживающий заряд (буферный режим)

В данном режиме потребители, источник постоянного тока и батарея подключены параллельно. При этом зарядное напряжение является одновременно и напряжением эксплуатации батареи, и напряжением потребляющего оборудования. Режим поддерживающего заряда позволяет поддерживать батарею в полностью заряженном состоянии при минимальном расходе воды. Рекомендуемое напряжение для данного режима составляет 2,27 В/эл. при 20 °C. На Рис. 6 представлена информация по рекомендуемым напряжениям поддерживающего заряда,

позволяющим максимизировать срок службы батарей, при их эксплуатации в диапазоне температур от -20 °C до +60 °C. Также для расчета можно воспользоваться формулой:

$$-2,5 \text{ мВ/эл/}^\circ\text{C}.$$

В полностью заряженных герметизированных AGM батареях FIAMM при поддерживающем напряжении 2.23 В/эл. и температуре 20 °C, нормальным считается потребляемый ток, приблизительно равный 0,3 мА/Ач. Ввиду природы процесса рекомбинации, ток режима поддерживающего заряда, наблюдаемый во фронт-терминальных батареях, обычно выше, чем в призматических, и поэтому не является показателем заряда батарей.

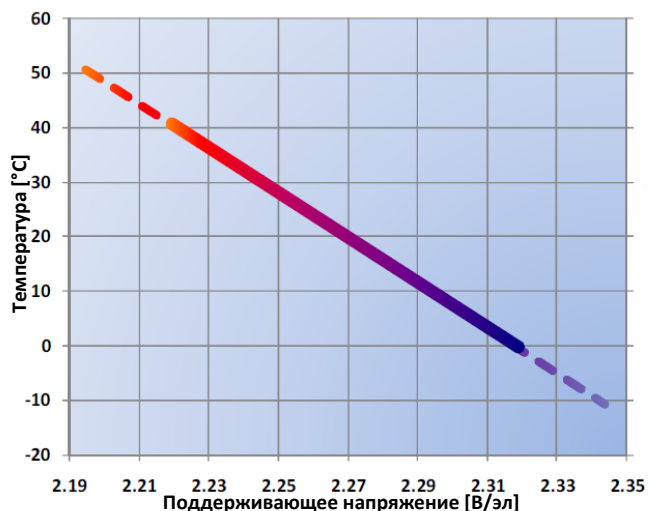


Рис. 6 Рекомендуемое напряжение поддерживающего заряда AGM батарей при различных уровнях температуры окружающей среды

◆ Ускоренный заряд (заряд после разряда)

Ускоренный (форсированный) заряд следует применять после разряда батареи; данный способ позволяет привести батарею в полностью заряженное состояние в относительно короткий период времени. Следует использовать напряжение равное 2.4 В/эл. при t=20 °C и ограничить зарядный ток на уровне не более 0.25 C₁₀. С целью обеспечения максимального срока службы батареи, данный режим заряда следует использовать не чаще одного раза в месяц. Температура батареи в процессе заряда не должна превышать 35 °C.

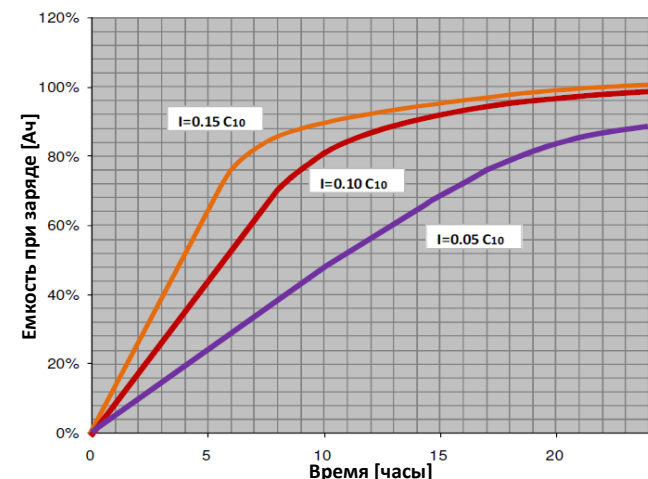


Рис. 7 Кривые заряда AGM батарей FIAMM при напряжении 2,4 В/эл. с различными пределами зарядного тока.

◆ УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

При работе со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями следует принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить поражения электрическим током, накопления взрывоопасных газов, воздействия агрессивных жидкостей и

тяжелых металлов. Необходимо использовать инструменты с изолированными рукоятками, а так же средства индивидуальной защиты.

◆ Установка


Герметизированные AGM аккумуляторные батареи FIAMM с регулирующим клапаном могут быть установлены на стеллажи или же в батарейные шкафы. FIAMM предлагает широкий выбор стеллажей различного исполнения, подходящих для большинства решений. Батарейные шкафы поставляются с медными шинами, размыкателями, автоматическими выключателями или же без них.

1. Следует избегать ударов и вибрации, способных стать причиной повреждений и микротрещин корпуса аккумулятора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать элементы (блоки) за клеммы.
2. Необходимо убедиться в том, что корпуса и крышки всех аккумуляторов сухие и тщательно очищенные.
3. Не допускается использование синтетических тканей для очистки крышек и корпусов. Используйте только антистатические ткани на хлопковой основе, смоченные в слабом мыльном растворе и полностью отжатые от лишней влаги.
4. В случае образования на клеммах белой пленки их контактную поверхность следует зачистить с помощью абразивной губки или мелкой наждачной бумаги, чтобы удалить следы окисления.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать аккумуляторы (блоки) за клеммы, также ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать клеммы для переноски и установки батарей на полки.
6. Каждый отдельный аккумулятор (блок) должен правильно быть размещён согласно электрической схеме.
7. Рекомендуемое минимальное расстояние между блоками, необходимое для беспрепятственного отвода тепла, составляет 5-10 мм. Эта рекомендация однозначно соблюдается при использовании стандартных соединителей. В нестандартных ситуациях следует проконсультироваться у сотрудников FIAMM.
8. Соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не допустить короткого замыкания батарейных клемм.
9. Для обеспечения устойчивости, следует начинать установку аккумуляторов с нижней полки. При соединении элементов (блоков) необходимо соблюдать правильную последовательность соединения клемм: положительная клемма (отмечена «+»), отрицательная (отмечена «-»), положительная (отмечена «+»), отрицательная (отмечена «-») и т.д. по всей батарее. Гибкие межпололочные кабельные соединители для соединения одной полки с другой рекомендуются подключать только после того, как будут соединены между собой все блоки на полках (межпололочные и межрядные соединители рекомендуются устанавливать уже на Объекте конечного Пользователя).
10. Чтобы обеспечить контакт между нижней поверхностью каждой клеммы и пластиной соединителя и в то же время не допустить повреждения клемм из-за чрезмерного момента затяжки, следует использовать динамометрический ключ с установленным значением как в таблице ниже:

Серия	Тип клеммы	Значение (Нм)
FLB - FGC - FGL	M5	5÷6
FLB - FGL - FIT - SLA	M6	7÷9
FLB - FGL - FIT - SLA	M8	10÷12
SLA	M10	20÷25
FG - FGC - FGH	Flag Ø5.5	5÷6
FG	Flag Ø6.5	6÷7

11. Произведите изоляцию всех соединителей с помощью пластиковых накладок, поставляемых вместе с дополнительным оборудованием к батареям.
12. Прикрепите наклейки с номерами элементов на боковую поверхность элементов, убедившись в том, что эта поверхность сухая и чистая. Обычно это делается для сквозной нумерации элементов, начиная с №1 со стороны положительного концевого вывода батареи и далее в том же порядке, в каком соединены элементы (блоки), вплоть до отрицательного концевого вывода батареи.
13. Проверьте общее напряжение батареи, оно должно соответствовать общему числу элементов (блоков), соединенных последовательно.
14. Элементы (блоки), как правило, сконструированы для установки в вертикальном положении, горизонтальное положение в

некоторых случаях может отрицательно отразиться на состоянии элементов. Для емкостей выше 800 Ач горизонтальное положение является стандартным. Ниже показано правильное расположение элементов AGM большой ёмкости (более 800 Ач).

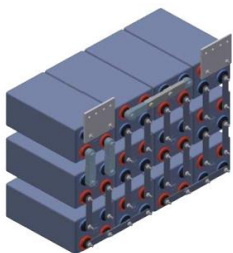

Пример установки и размещения элементов (положение положительных и отрицательных полюсов) батарей AGM ёмкостью более 800 Ач.

◆ Установка в батарейный шкаф

В целях безопасности не рекомендуется осуществлять предварительную сборку блоков в батарейных шкафах перед отгрузкой конечному Пользователю. Тем не менее, в случае, если это является нормальной практикой, настоятельно рекомендуется уделить особое внимание защите батарейной системы от механических воздействий и вибраций, возникающих при транспортировке. Для этой цели необходимо должным образом закрепить все блоки на соответствующих полках батарейного шкафа при помощи пластиковой ленты и/или другими подходящими способами. Более того, батарейные шкафы должны быть защищены снаружи амортизирующим материалом, с целью предотвратить передачу вибраций внутренним компонентам, таким как батарейные блоки. Необходимо принять особые меры предосторожности против случайных коротких замыканий (не следует соединять все блоки, целесообразно разделить батарею на цепочки с низким напряжением).

Для получения дополнительной информации следует обратиться к стандарту EN50272 или же обратиться на FIAMM: support@fiamm.ru

◆ Пульсации

В выходном напряжении зарядного устройства, как правило, присутствуют остаточные пульсации переменного тока; амплитуда и частота пульсаций зависят от конструкции зарядного устройства. Данные пульсации могут негативно влиять на срок службы батареи, усиливать потерю воды, повышать температуру и ускорить коррозию электродов. Поэтому рекомендуется, чтобы стабилизация напряжения системы в устойчивом состоянии (с подключённой нагрузкой, но с отключёнными батареями) была лучше, чем $\pm 1\%$ при нагрузке от 5% до 100%.

Переходный процесс и другие отклонения пульсирующего типа считаются допустимыми, если приводят к отклонению напряжения системы не более $\pm 2.5\%$ от значения рекомендуемого напряжения поддерживающего заряда батареи (при условии, что батарея отсоединена, но нагрузка подключена).

Ни при каких обстоятельствах, если батарея находится в режиме поддерживающего заряда, по цепи не должен проходить обратный электрический ток, возвращающий ее в разряженное состояние.

◆ Требования к помещению

- Батареи должны устанавливаться в сухом помещении с достаточной вентиляцией, при умеренной температуре, насколько позволяет климат, желательна в пределах от +10 °C до +30 °C.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить или использовать открытый огонь в помещении, в котором установлены батареи.**
- Соответствующая вентиляция в помещении обеспечивает воздухообмен, необходимый для предотвращения накопления газов, выделяющихся из аккумуляторов во время заряда (более подробная информация приведена в параграфе «ВЕНТИЛЯЦИЯ»)
- Наилучшие характеристики и максимальный срок службы батарей обеспечивается при температуре окружающего воздуха 20 °C, но характеристики батарей будут удовлетворительными и при их эксплуатации в диапазоне температур от -20 °C до +60 °C. Высокие температуры повышают производительность аккумуляторов, но снижают срок их службы; низкие температуры понижают производительность.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на аккумуляторы.
- Если стеллаж для установки элементов не заказывается у FIAMM, требуется его приобрести или изготовить на заказ. Конструкция стеллажей должна обеспечивать свободный доступ к каждому элементу для его осмотра, замены и обслуживания. Подходящие стеллажи могут быть изготовлены из дерева или металла с покрытием, стойким к воздействию кислоты.
- При использовании металлических стеллажей следует предусмотреть пластмассовые или резиновые изоляторы, необходимые для предотвращения контакта элементов батарей с металлическими конструкциями.
- Для удобства эксплуатации аккумуляторов, их обслуживания и ухода за ними, необходимо на видном месте вблизи батареи расположить табличку с ее характеристиками, инструкцию по эксплуатации и таблицу обслуживания, чтобы оператор имел всю необходимую информацию.

❖ БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе с батареями необходимо всегда принимать все соответствующие меры предосторожности. Местные стандарты безопасности должны учитывать риск поражения электрическим током, а также возможность контакта с агрессивными жидкостями, накопления взрывоопасных газов и воздействия тяжелых металлов.

◆ Средства защиты

Следует убедиться в том, что в наличии имеются следующие средства, необходимые для работы персонала с батареями:

- Инструкция по эксплуатации;
- Инструменты с изолированными рукоятками;
- Огнетушитель;
- Персональные средства защиты: очки, перчатки, фартук и т.д. Чтобы не допустить появления статического электричества при обращении с батареями, материал из которого изготовлена одежда, обувь и перчатки, должны обладать поверхностным сопротивлением $\leq 10^8$ Ом и сопротивлением изоляции $\geq 10^5$ Ом.
- Медицинская аптечка должна находиться в доступном месте.

◆ Меры предосторожности

Необходимо всегда соблюдать следующие меры предосторожности:

- При правильной эксплуатации аккумуляторные батареи не опаснее, чем любое иное оборудование.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять металлические предметы на аккумуляторных батареях, они могут вызвать короткое замыкание (на клеммах присутствует напряжение, даже когда батареи отсоединены).
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ношение на руках колец или металлических браслетов при работе с батареями.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить, использовать открытый огонь вблизи батарей или производить иные действия, ведущие к образованию искр.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать крышку батареи с целью добавления в элемент(-ы) воды или кислоты.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать или тянуть батареи за клеммы.
- Следует обеспечить соответствующий воздухообмен с целью не допустить образования взрывоопасной концентрации водорода.
- Дополнительную информацию можно получить в стандарте EN50272-2, Требования безопасности для аккумуляторных батарей и установок. Часть 2. Стационарные батареи.

◆ Утилизация батарей

Утилизацию свинцово-кислотных батарей необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами. После выработки батареями их ресурса настоятельно рекомендуется отправить батареи на свинцовоплавильный завод для переработки отходов. Ознакомьтесь с местными экологическими нормами для получения более подробной информации. Данные батареи необходимо собирать отдельно для их утилизации. Начиная с 31 Декабря 1994 года, все клапанно-регулируемые свинцово-кислотные батареи должны иметь обязательную маркировку ЕС в соответствии с требованиями норматива 93/86/EWG для низковольтного оборудования.



❖ ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ

Клапанно-регулируемые свинцово-кислотные AGM батареи FIAMM соответствуют следующим стандартам:

- ГОСТ Р МЭК 60896-21. Батареи аккумуляторные свинцовые стационарные. Часть 21. Типы батарей с клапанным регулированием. Методы испытаний;
- ГОСТ Р МЭК 60896-22 Батареи аккумуляторные свинцовые стационарные. Часть 22. Типы батарей с клапанным регулированием. Требования;

- EN 50272-2 Аккумуляторы и батареи. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи;
- BS 6290-4 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые стационарные. Часть 4. Технические условия на классификацию свинцово-кислотных узлов клапанно-регулируемого типа.
- BS 6290-1 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые стационарные. Часть 1 Общие технические условия.

❖ ОБСЛУЖИВАНИЕ

◆ Уход за батареями

ГАЗЫ, ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ ИЗ БАТАРЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДА, ВЗРЫВООПАСНЫ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ИЛИ СОЗДАВАТЬ ИСКРЫ ВБЛИЗИ БАТАРЕЙ

1. Поддерживайте батареи и окружающее их оборудование чистыми и сухими.
2. Убедитесь в том, что болты соединителей затянуты должным образом (см. табл. в разделе УСТАНОВКА).
3. Как правило, нет необходимости наносить смазку на болты и соединители. В некоторых случаях специальная смазка используется для усиления защиты от коррозии.
4. При возникновении коррозии в местах соединений, например, в результате воздействия электролита - тщательно удалите следы коррозии, очистите и нейтрализуйте поверхность с помощью раствора аммиака или пищевой соды.
5. Следует соблюдать рекомендованные значения напряжения поддерживающего заряда (см. раздел ЗАРЯД).
6. В помещении, в котором установлены батареи, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию и температуру воздуха, близкую к 20 °С.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать клапан батареи.

◆ Очистка

При необходимости для очистки батарей можно использовать мягкую, сухую или влажную, антистатическую ткань, не допуская замыкания батарей на землю.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование моющих средств, содержащих абразивную чистка: всё это может стать причиной необратимых повреждений корпуса и крышки батареи.

◆ Проверка напряжения

Измерение напряжения следует выполнять, когда вся батарея целиком находится в устойчивом режиме поддерживающего заряда, не ранее, чем через 7 дней после установки или после цикла заряд/разряд. Для удобства снятия показаний защитные крышки клемм каждого блока оборудованы соответствующим отверстием. Измерение и занесение в журнал величин напряжения поддерживающего заряда для отдельных блоков производится один раз в год. Разброс величин напряжения блоков при 20 °С в пределах $\pm 4\%$, является нормальным. Никакие корректирующие действия в этом случае не требуются. Поддержание надлежащего напряжения заряда батареи чрезвычайно важно для обеспечения её надежности и максимального срока службы, поэтому рекомендуется периодически проверять общее напряжение поддерживающего заряда для выявления возможных неисправностей зарядного устройства или соединителей.

◆ Внешний вид элемента

Любые элементы с признаками коррозии, вздутием на корпусе, большей температурой по сравнению с другими элементами являются подозрительными и требуют особого внимания. Следует тщательно обследовать такие элементы и немедленно обратиться за рекомендацией к экспертам FIAMM.

◆ Контрольный элемент

Для постоянного контроля состояния батареи в качестве контрольного(-ных) выбирается один или несколько элементов батареи; для батарей, состоящих более, чем из 60 элементов, выбирается один контрольный элемент на каждые 60 элементов.

♦ Периодический контроль

Необходимо вести журнал обслуживания батарей таким образом, чтобы можно было отслеживать изменения в состоянии батареи за большой промежуток времени. Рекомендуется проводить следующие проверки:

КАЖДЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ:

- Произведите наружный осмотр элементов на стеллажах (внешний вид, трещины или признаки коррозии, течь электролита...).
- Проверьте и занесите в журнал величину общего напряжения поддерживающего заряда на клеммах батареи (не на зарядном устройстве!).
- Измерьте и занесите в журнал величину напряжения контрольного элемента(-ов).
- Проверьте вентиляцию помещения.

ЕЖЕГОДНО:

- Выполните все проверки и измерения, указанные в параграфе «КАЖДЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ».
- Проверьте и занесите в журнал величину напряжения всех элементов.
- Проверьте и при необходимости затяните болтовые соединения (см. таблицу моментов затяжки соединений); в случае частого высокого разрядного тока рекомендуется проверять затяжку болтов как минимум каждые 6 месяцев.
- Произведите очистку поверхности элементов.

♦ ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ

Тест следует выполнять в соответствии с EN 60896-21/22.

Перед выполнением каждого теста на разряд необходимо, чтобы батареи были полностью заряженными, с этой целью их следует подвергнуть ускоренному (форсированному) заряду (напряжение 2,4 В/Эл. время заряда не менее 24 часов при 20 °С). Для снятия показаний температуры батареи следует выбрать один контрольный элемент или блок. Температура поверхности в средней части стенки корпуса каждого контрольного элемента или блока измеряется непосредственного перед выполнением теста на разряд. Индивидуальные показания должны находиться в диапазоне от 15 °С до 30 °С. Температура выбранного блока рассматривается в качестве представляющей среднюю температуру батареи. Желательно, чтобы средняя температура на поверхности элемента и температура окружающего воздуха были как можно ближе к номинальной температуре 20 °С или 25 °С.

Батареи, имеющие ёмкость ниже 80% номинальной, рекомендуется заменить не позднее, чем через 12 месяцев. Ниже приведены некоторые меры предосторожности:

- Разряд должен быть остановлен при достижении конечного напряжения разряда.
- Не следует выполнять более глубокий разряд, за исключением случаев, специально согласованных с FIAMM.
- Батарею необходимо зарядить сразу же после каждого (полного или частичного) тестового разряда.

♦ Сервисный тест (эксплуатационные испытания)

Это испытание способности батареи удовлетворить конструктивным требованиям системы. Оно представляет собой разряд батареи при непосредственном подключении к нагрузке (в этом случае необходимо принять меры предосторожности с целью предотвратить риск повреждения другого оборудования) или к эквиваленту нагрузки для имитации сбоя сети электроснабжения.

1. Занесите в журнал напряжение поддерживающего заряда каждого элемента, а также общее напряжение системы.
2. Проверьте реальную нагрузку (А или W), а также минимально допустимое напряжение системы.
3. По разрядным таблицам FIAMM вы можете приблизительно определить режим разряда (время разряда в минутах). Следует учитывать изменение (ухудшение) характеристик батареи при ее старении. После отключения выпрямителя оставьте батарею разряжаться в течение времени, равного 20% от расчетного времени разряда.

4. В процессе разряда записывайте через равные промежутки времени напряжение элемента (блока), ток разряда, общее напряжение батареи.
5. В целях безопасности во время тест-разряда следите за тем, чтобы общее напряжение батареи оставалось выше минимального, в зависимости от режима разряда, чтобы не допустить повреждения системы (помните, что с приближением к конечному напряжению кривая напряжения быстро снижается).
6. Для получения детальных комментариев по результатам испытания обращайтесь в технические офисы FIAMM.

♦ Тест на ёмкость

Выполняйте этот тест только при необходимости получения полной информации о количестве энергии, накопленной в батарее.

Примите меры предосторожности, т.к. после этого испытания батарея НЕ БУДЕТ СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ ЭНЕРГИЮ В СЛУЧАЕ СБОЯ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Чтобы обеспечить требуемый ток разряда, необходим эквивалент нагрузки. Как правило, данный тест выполняется для подтверждения ёмкости батареи при определенном конечном напряжении и времени разряда (обычно - 1, 3 или 10 часов).

Тест следует выполнять в соответствии с EN 60896-21/22. См. предписания, приведенные в этом стандарте.

Записывайте через равные промежутки времени — каждые полчаса в начале, каждые 10 минут в последние полчаса — напряжение элемента/блока, температуру батареи на контрольном элементе, ток разряда, общее напряжение батареи (как минимум, показания напряжения следует снять при 25%, 50% и 80% времени разряда).

Согласно IEC60896-21, разряд должен быть определен в момент, когда будет зарегистрирована первой одна из следующих величин $t_{разр.}$:

1. $t_{разр.}$ = фактическая продолжительность разряда линейки из n элементов, до величины напряжения = $n \times U_{кон.}$ (В)
2. $t_{разр.}$ = время, истекшее до момента, когда напряжение первого элемента в линейке достигнет величины, определяемой по формуле

$$U = U_{кон.} - \left(\sqrt{\frac{\text{напряж. Эл.}}{2}} \right) \times 0.2$$

Батареи необходимо зарядить сразу же по окончании теста.

Ёмкость батареи определяется по следующей формуле:

$$C = \text{ток разряда} \times t_{разр.} \quad (\text{где } t_{разр.} \text{ указывается в часах)}$$

Для температур, отличающихся от номинальной (20 °С), и времени разряда от 3-х до 10 часов, ёмкость батареи необходимо скорректировать следующим образом:

$$C_{20^\circ\text{C}} = \frac{C}{1 + \lambda(\theta - 20)}$$

Где:

θ = начальная температура контрольного элемента (°С)

λ = 0,006 для испытаний > 1 ч

λ = 0,01 для испытаний < 1 ч

Анализ тенденции падения ёмкости батареи в течение нескольких лет позволит предсказать момент, когда батарея перестанет удовлетворять требованиям системы.

❖ РАСПАКОВКА

◆ Осмотр

При получении партии батарей рекомендуется открыть транспортную тару и внимательно проверить батареи и комплектующие по соответствующему упаковочному листу. Перед отгрузкой каждая партия отправляемого товара тщательно проверяется Поставщиком. Грузополучатель должен немедленно направить информацию о любых повреждениях или конкретных проблемах в транспортную компанию, при этом поврежденное оборудование сохраняется для проведения осмотра представителем транспортной компании.

◆ Перемещение батарей

Батареи AGM поставляются полностью заряженными и постоянно требуют бережного обращения с ними. Батареи способны создавать большие токи короткого замыкания, даже если корпус или крышка повреждены. Всегда поднимайте отдельный элемент/блок за нижнюю часть либо за специальные ручки. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикладывать усилия к клеммам. Не допускайте падения предметов на клеммы. Данные действия могут привести к повреждению резьбы или изоляции клемм.**

❖ ХРАНЕНИЕ

◆ Хранение до установки

Поставляемые AGM батареи FIAMM готовы к установке (залиты электролитом и полностью заряжены перед отгрузкой). Если они не могут быть установлены немедленно, необходимо выполнить следующие инструкции:

◆ Условия хранения

Рекомендуется следующий порядок хранения:

- Складской участок, предназначенный для хранения батарей, должен быть чистым и сухим, с прохладным воздухом.
- Окружающая среда должна поддерживаться чистой.
- Не допускайте повышенную температуру воздуха и воздействие прямых и непрямых солнечных лучей.
- Оптимальная температура хранения: от -10 °C до +30 °C.
- Не допускайте хранение при относительной влажности окружающего воздуха выше 90%.
- Элементы батареи должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков, влаги и затопления.
- В принципе, допускается хранение на палете батарей, обернутых в пластик. Тем не менее, это не рекомендуется в тех помещениях, где значительно изменяется температура, или высокая относительная влажность может стать причиной конденсации под пластиковым покрытием. Со временем конденсат может вызвать беловатый налет на клеммах и привести к высокому саморазряду из-за тока утечки.
- Не допускайте воздействия химически загрязненной атмосферы.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** размещать другие товары поверх незащищенных батарей.
- Элементы батарей должны быть защищены от падения на них предметов, от падения вниз или заваливания.
- Элементы батарей должны быть защищены от короткого замыкания, вызванного контактом с металлическими предметами или проводящим загрязнением.
- Не допускайте хранения распакованных элементов батарей на стойках с острыми краями.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** штабелирование палет, если не указано иное.
- Рекомендуется обеспечить одинаковые условия хранения в пределах партии, палеты или помещения.

◆ Зависимость времени хранения от температуры

- При правильном хранении AGM батареи FIAMM могут храниться в течение продолжительных периодов времени
- Скорость саморазряда при 20 °C составляет ≤ 2% в месяц.
- Без необходимости в освежающем подзаряде AGM батареи могут храниться при температуре 20 °C до 6 месяцев.
- Температура влияет на время саморазряда элементов батарей.
- Более высокая температура ускоряет саморазряд, и, следовательно, приводит к сокращению срока службы.

- МАКСИМАЛЬНЫЙ период хранения при установленной средней температуре до освежающего подзаряда приведен в таблице ниже:

6 месяцев при 20 °C
4 месяца при 30 °C
2 месяца при 40 °C

◆ Зависимость величины саморазряда от времени хранения

- Поскольку в период хранения батареи теряют часть своей ёмкости вследствие саморазряда (≤ 2% в месяц при 20 °C), необходимо выполнять освежающий подзаряд:
 - 1) при достижении МАКСИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ ИЛИ
 - 2) если напряжение батареи приближается к 2,11В/эл., в зависимости от того, что произойдет раньше.

Подзарядите батареи, как указано в инструкции FIAMM для батарей AGM (обычно напряжением 2.4 В/эл. в течение 24 ч при 20 °C).

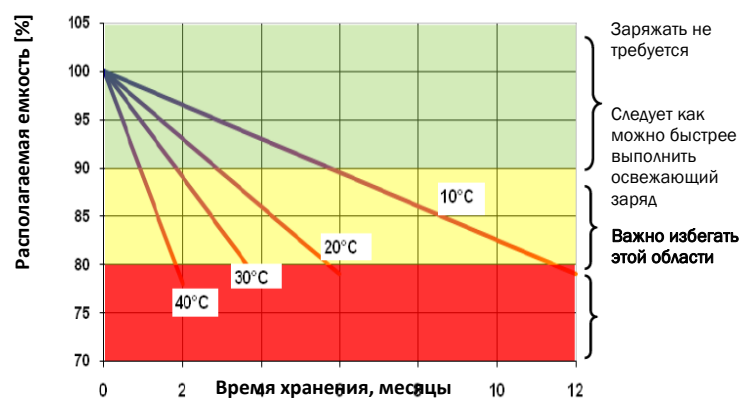


Рис. 8. Время хранения в зависимости от температуры воздуха

❖ ВЕНТИЛЯЦИЯ (согласно EN 50272-2)

При нормальных условиях работы объем выделяемых газов из свинцово-кислотных батарей достаточно низок, но количество газов в воздухе может стать взрывоопасным, если концентрация водорода будет выше 4% объема.

Целью проветривания места установки батарей и помещения при помощи естественной или принудительной (искусственной) вентиляции является поддержание концентрации водорода ниже установленного предела, указанного ранее. Места установки батарей и помещения считаются взрывобезопасными, если концентрация водорода поддерживается ниже этого предела.

Минимальный расход воздуха для вентиляции помещения аккумуляторной должен соответствовать европейскому стандарту EN 50272 и рассчитывается по следующей формуле:

$$Q = 0,05 \times N \times I_{\text{газ}} \times C_{\text{rt}} \times 10^{-3}$$

где:

Q = расход воздуха на вентиляцию в м³/ч

N = количество элементов (по 2 Вольта)

C_{rt} = ёмкость C₁₀ [Ач] при 1,80 В/эл. при 20 °C.

Ток I_{газ} [мА/Ач], приводящий к образованию газа, как показано в таблице вышеуказанного стандарта, можно принять равным:

I_{газ} = 5 Для батарей в режиме поддерживающего заряда

I_{газ} = 20 Для батарей в режиме ускоренного заряда

♦ Определение размеров проемов

В оптимальном случае необходимый приток воздуха обеспечивается естественной вентиляцией, а если это невозможно — принудительной (искусственной) вентиляцией. Помещения, в которых размещены батареи, должны иметь впускной и выпускной проемы с минимальным свободным пространством проема, которое рассчитывается по формуле:

$$A = 28 \times Q$$

где Q = расход свежего воздуха на вентиляцию [м³/ч]


A = свободное пространство во впускном и выпускном проеме [см²]

Примечание: предполагаемая для этого расчета скорость движения воздуха через проем равна 0,1 м/с.

Впускной и выпускной вентиляционные проемы должны быть оптимально расположены, чтобы создать наиболее благоприятные условия для обмена воздуха, а именно:

- проемы на противоположных стенах;
- на расстоянии не менее 2 м, если проемы расположены на одной стене.

На следующем рисунке показано правильное расположение проемов для обеспечения полного воздушного обмена в помещении с аккумуляторами.

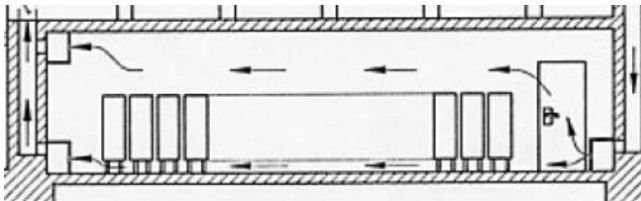


♦ Принудительная вентиляция

В том случае, если естественной вентиляции не достаточно для создания необходимого потока воздуха Q, и используется принудительная вентиляция, зарядное устройство должно быть связано с системой вентиляции для обеспечения гарантированного требуемого расхода воздуха для текущего режима заряда, или же должен генерироваться аварийный сигнал. Воздух, удаляемый из помещения с аккумуляторами, должен отводиться в атмосферу за пределы здания.

♦ Пространство вблизи батарей

В непосредственной близости к батарее приточный воздух не всегда обеспечивает рассеивание взрывоопасных газов. Поэтому следует помнить о безопасном расстоянии в воздушном пространстве вокруг батарей, ближе которого ЗАПРЕЩАЕТСЯ создавать искры или использовать нагревающиеся устройства (с максимальной температурой на поверхности 300 °С). Дисперсия взрывоопасных газов зависит от скорости газовой выделению и близости вентиляции к источнику газовой выделению. Для расчета безопасного расстояния d от источника газовой выделению применяется следующая формула, предполагающая полусферическую дисперсию газа.

$$d = 28,8 \times \sqrt[3]{N} \times \sqrt[3]{I_{\text{газ}}} \times \sqrt[3]{C_{rt}}$$

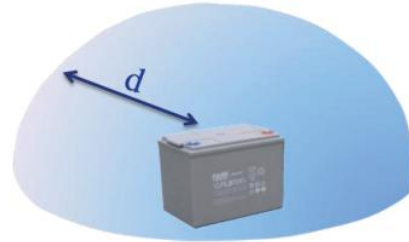

где N зависит от количества элементов в каждом моноблоке (N) или от количества вентиляционных проемов по отношению к задействованному количеству элементов (1/N).

Дополнительную информацию можно найти в стандарте EN50272 или получить у сотрудников FIAMM: support@fiamm.ru.