Внимание

SA1966

Во избежании поражения электрическим током, не устанавливайте устройство во влажных местах
Не подключайте при дожде, следуйте инструкциям. Чтобы избежать риска поломки или возгорания, не используйте адаптер более высокого напряжения, чем указанный производителем.

SA1965

Будьте осторожны, когда устройство подключено и находится под напряжением.
Не осторожное обращение может привести к тяжелому поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ!!! Не открывайте подключенное устройство находящееся под напряжением!
Предупреждение: данное устройство прошло испытания и является ограниченным классом цифрового продукта. Это ограничение распространяется на использование в радиактивных и агрессивных средах. Устройство не имеет специальной защиты для работы в таких условиях.
Данные среды не предусмотрены производителем для установки и работы камер SPYMAX.
Примечание: при не соблюдении данных не хитрых правил, вся ответственность за поломку устройства возлагается на пользователя. Спасибо за выбор камер SPYMAX.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР SPYMAX AHD

COLOR | B/W

Схема подключения

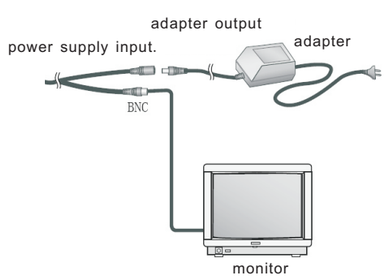

Расшифровка обозначений:

monitor - Монитор
BNC - BNC-разъём камеры для соединения с кабелем передачи видеосигнала
Power supply input - Вход питания камеры
adapter output - Выход адаптера питания adapter - Адаптер питания 12 В .

Спецификация

Модель	SBH-361FR AHD/	SDH-365FR AHD/	SBH-125VR AHD/	SDH-125VR AHD
Матрица	1/3 Sony (2441H+Sony 323)			
Разрешение	1080P(1920*1080)			
День/Ночь	Механический			
Чувствительность	0.01/0.001			
ТИП Камеры	Уличная			
Объектив	3,6 мм	3,6мм	2,8-12 мм	2,8-12 мм
ИК-подсветка	до 20 м	до 20 м	до 40 м	до 30 м
Влагозащита	IP 66			
Меню	OSD/UTC			
Температура	-40 +60 C			
Питание	DC 12V, 0.4A	DC 12V, 0.4A	DC 12V, 0.5A	DC 12V, 0.5A
Производитель	SPYMAX			

Дополнительные элементы

В клетках пунктов ставятся отметки согласно характеристикам данной камеры

IR distance （unit）Meter

10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100
120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300

Lens option （unit）mini meter

2.8 | 3.6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 25
2.8-12 | 4-9 | 6-15 | 5-50 | 9-22

resolution option （unit）TVL

420 | 480 | 520 | 600 | 650 | 700 | 720 | 800 | 960P | 1080P

power supply option （unit）Volt

DC12V | DC24V | AC12V | AC24V | OSD

◉ Pls mark " ● " in the corresponding data options ,need to fill in data options please fill in the data consistent with the product!

Расшифровка обозначений
IR distance (unit) Meter - Расстояние ИК-подсветки (Метры)
Lens option (unit) mini meter - Объектив, фокусное расстояние (мм) resolution option (unit) TVL - Разрешение (ТВ-линии)
power supply option (unit) Volt - Питание камеры (Вольты)

Руководство пользователя

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SPYMAX Light Внимание

1. Просьба не ронять данный продукт.
2. Не вскрывать камеры.
3. Пожалуйста, убедитесь, что источник питания соответствует камере.
4. Во избежании засветки камер избегайте попадания прямых лучей от ночных прожекторов, так как слишком яркий световой поток влияет на матрицу.
Данное явление(засветка) не является дефектом камеры из-за ограниченности её функционала.
5. Избегайте установки камер при сильной влажности, пыли и электромагнитном излучении.
6. Если камера не исправна, пожалуйста, отключите питание и свяжитесь со специалистом осуществлявшим её установку.
7. Данная модель камер не оборудована грозозащитой.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Сначала проверьте напряжение питания, оно должно быть DC12V(12 Вольт)
2. Выберите 75 Ом коаксиальный кабель для передачи видеосигнала от камеры к записывающему устройству или монитору.
3.Правильно зафиксируйте кронштейн камеры.
4. Подключите питание.
5.В зависимости от модели при необходимости отрегулируйте угол объектива, козырёк крышки и угол наклона камеры.
Компания SPYMAX благодарит ВАС за выбор данной камеры !